


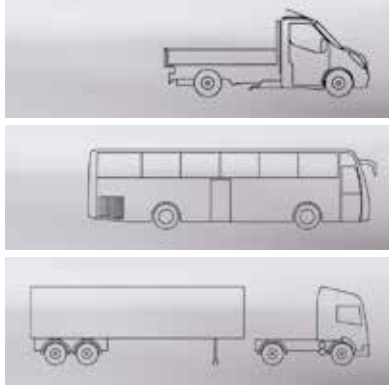

ТОРМОЗНЫЕ НАКЛАДКИ IVECO РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Основное назначение: серии EuroTech, EuroStar, EuroTrakker.

Тормоз с клиновым разжимным устройством Rockwell-Simplex: 410x180 и 410x200.


ФРИКЦИОННЫЕ НАКЛАДКИ БАРАБАННОГО ТОРМОЗА

Ferodo помогает специалистам по установке, предоставляя обновленные технические сведения по установке фрикционных накладок барабанного тормоза, в частности для указанных выше серий. Специалисты Ferodo разработали данное руководство по установке в помощь нашим клиентам для правильности установки фрикционных накладок на тормозные колодки.

В 1996 г. компания Iveco опубликовала коммерческий отчет (№ 1209/I) о случаях несимметричного износа (также называемого серповидным) некоторых задних фрикционных накладок. Чтобы решить эту проблему, Iveco выпустила тормозной барабан с нажимным диском 15° для первичных тормозных колодок. Это означает, что сейчас существует два разных комплекта накладок в зависимости от типа тормозного барабана.

БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ СТАРОГО ТИПА (ДО АПРЕЛЯ 1996)

Во фрикционных накладках первичной тормозной колодки есть два глухих отверстия со стороны подшипника, предназначенных для установки датчиков износа; в остальных фрикционных накладках изменений нет.

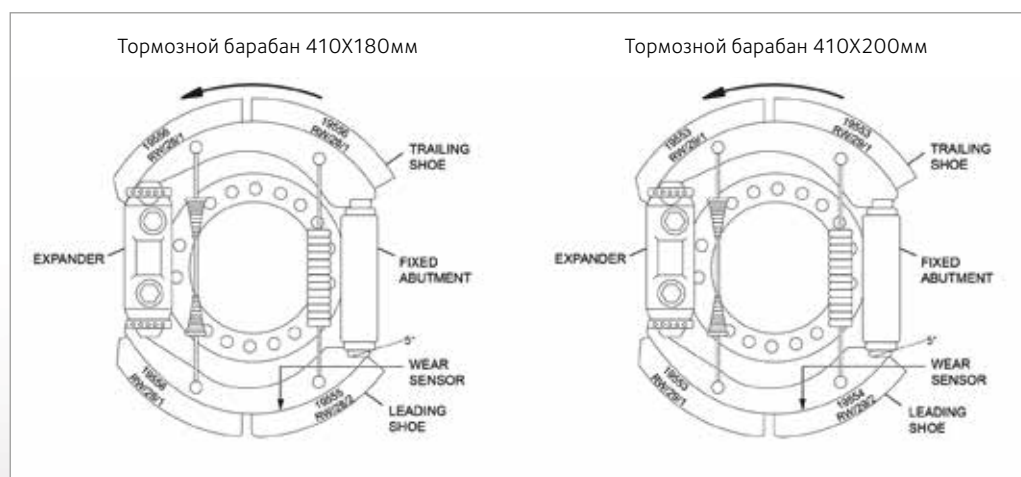




БАРАБАННЫЙ ТОРМОЗ НОВОГО ТИПА (С МАЯ 1996)

Для равномерного износа фрикционной накладки на первичных и вторичных тормозных колодках изменен угол крепления первичной колодки (теперь на перемычке нанесена метка 15°). Результат – два разных типа тормозных колодок и три типа фрикционных накладок на каждый тормозной барабан.

Номер **K19716.0** (соответствует старому номеру **K19553.0**) включает 4 одинаковые накладки **WVA 19553**, которые следует устанавливать на вторичную тормозную колодку. Другие 2 накладки с меткой **"P1"** следует устанавливать на первичные тормозные колодки со стороны фиксатора. Оставшиеся 2 накладки с меткой **"P2"** следует устанавливать на первичные тормозные колодки со стороны клина.

То же относится и к номеру **K19714.0** (соответствует старому номеру **K19555.0**). Он включает 4 одинаковые накладки **WVA 19556**, которые следует устанавливать на вторичную тормозную колодку. Другие 2 накладки с меткой **"P1"** следует устанавливать на первичные тормозные колодки со стороны фиксатора. Оставшиеся 2 накладки с меткой **"P2"** следует устанавливать на первичные тормозные колодки со стороны клина.

Метки **"P1"** и **"P2"** выгравированы на перемычке первичной колодки модифицированного тормоза в соответствии с положением накладок.

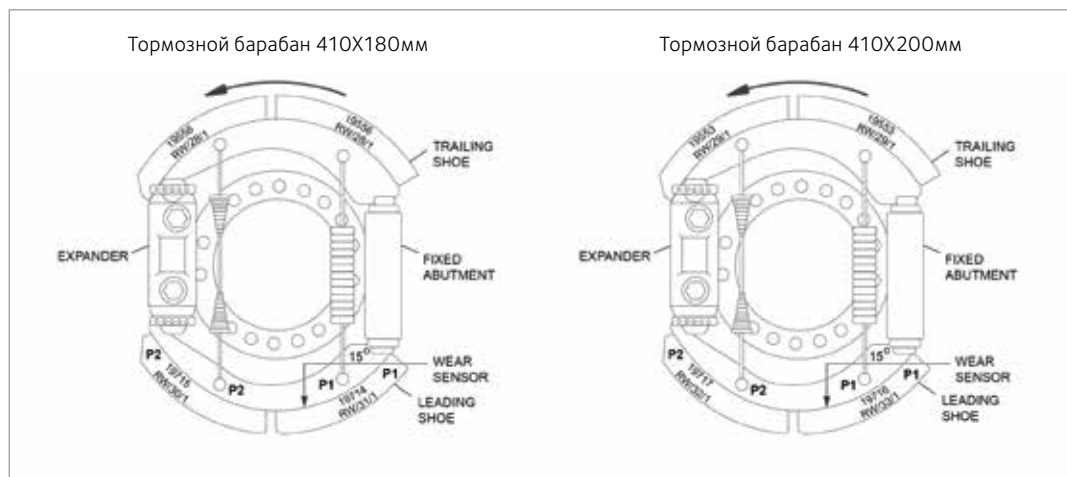

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

IVECO	FERODO
1906407	K19714.0
1906408	K19714.1
1906409	K19714.2
1906413	K19716.0
1906414	K19716.1
1906415	K19716.2



www.ferodo.com

Бренд Ferodo является зарегистрированным товарным знаком

