


Распределительные валы – преждевременный износ и истирание

Недостаточная смазка ускоряет истирание и приведет к преждевременному износу.


Это может быть следствием следующих причин:

- а. Старое масло с ухудшенными характеристиками или загрязненное масло, потерявшее свои смазочные свойства.
- б. Заблокированные каналы для смазки, подводящие трубопроводы или каналы.
- в. Неверные вязкостные характеристики масла. Например, подача масла с чрезмерной вязкостью будет недостаточной.
- г. Изношенный масляный насос или неисправный предохранительный клапан.
- д. Утечка масла вследствие износа других деталей, таких как подшипников коленчатого вала.
- е. Старые или неэффективные масляные фильтры засоряются, допуская прохождение нефilterованного масла через байпасный клапан.

Регулярная замена моторного масла и фильтров необходима для предотвращения преждевременного износа распределительных валов и других деталей. При замене распределительного вала и толкателей рекомендуется очистить двигатель с помощью высококачественного промывочного масла для гарантированного удаления грязи и продуктов износа.

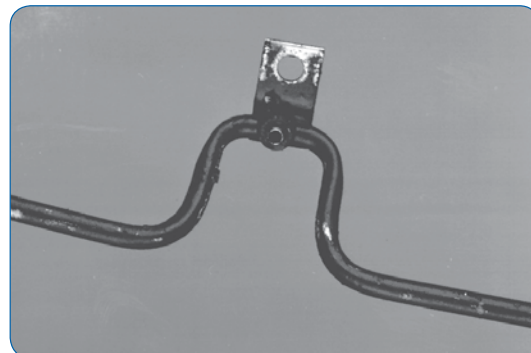

Засорение питающего маслопровода

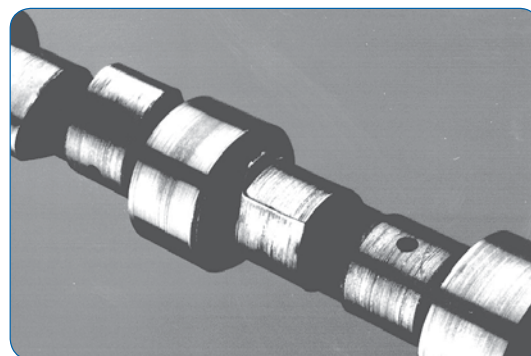

Истирание выступа кулачка

Federal-Mogul Global Aftermarket EMEA bvba

Kontichsesteenweg 67/1 • B-2630 Aartselaar • Belgium

Tel: +32 (0)3 450 83 10 • Fax: +32 (0)3 450 83 38